



Kurzanleitung

1. Stellen Sie das Cashmaster Gerät auf eine ebene, stabile Fläche und drücken Sie die Notenaufgabe fest in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Oberseite des Gerätes.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Legen Sie die leere Münzschale auf das Gerät, wenn die Aufforderung dazu im Display erscheint. Nun befinden Sie sich im Zählmodus.

Tastenfeld

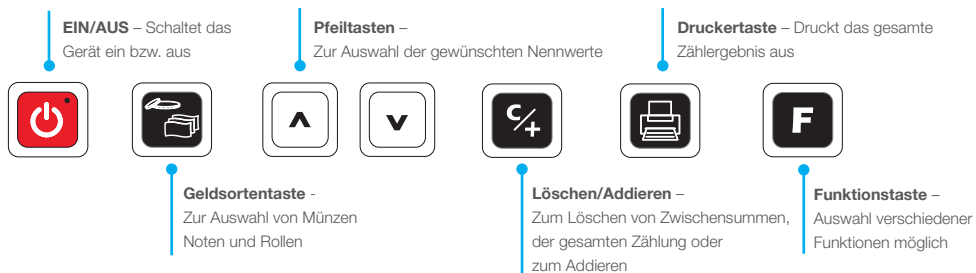

Display

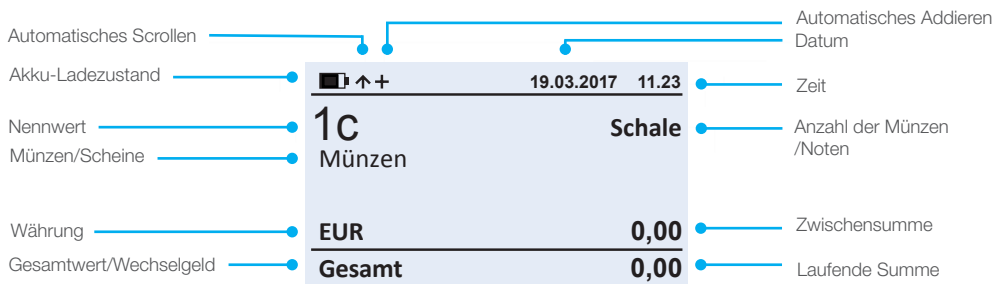

Funktionstasten

Automatische Addition

Halten Sie die **F**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die **+**-Taste, um den automatischen Additionsmodus ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Plus-Symbol erscheint, ist der Modus eingeschaltet.

Währungsauswahl

Drücken Sie die beiden Pfeiltasten gleichzeitig, um eine der optionalen Währungen auszuwählen.

Wechselgeld aktivieren

Halten Sie die **F**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die nach oben zeigende Pfeiltaste, um den Wechselgeldmodus ein- bzw. auszuschalten.

Automatisches Scrollen

Halten Sie die **F**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die nach unten zeigende Pfeiltaste, um den automatischen Scrollmodus ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Pfeil-Symbol erscheint, ist der Modus eingeschaltet.

Wechselgeld einrichten

Halten Sie die **F**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Geldsortentaste. Nun können Sie den Wechselgeldbestand einrichten.

Kalibrieren der Münzschale

Halten Sie die **F**-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die EIN/AUS-Taste. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Lose Münzen zählen

Vergewissern Sie sich, dass im Display der Münz-Zählmodus erscheint. Drücken Sie ansonsten die Geldsortentaste und wählen Sie anschließend anhand der Pfeiltasten den gewünschten Nennwert aus.



1. Füllen Sie die Münzen des angezeigten Nennwertes in die Münzschale und stellen Sie diese auf die Notenaufgabe.
- 2a. Bei eingeschaltetem Auto-Additionsmodus können Sie die Münzschale entfernen und der nächste zu zählende Nennwert wird angezeigt.
- 2b. Bei ausgeschalteter Auto-Addition drücken Sie die C/+Taste, entfernen dann die Münzschale und der nächste zu zählende Nennwert wird angezeigt.

Münzrollen

Vergewissern Sie sich, dass im Display der Rollen-Zählmodus erscheint. Drücken Sie ansonsten die Geldsortentaste und wählen Sie Rollen aus.



1. Legen Sie eine Münzrolle auf die Notenaufgabe.
- 2a. Wenn die Rolle vollständig ist, wird der Zählwert angezeigt. Machen Sie weiter wie unter 3. beschrieben.
- 2b. Wenn die Rolle angebrochen ist, muß der Nennwert durch eine der Pfeiltasten ausgewählt und anschließend durch die C/+Taste bestätigt werden.
- 3a. Bei eingeschalteter Auto-Addition wird der Zählwert der Rolle automatisch zur Gesamtsumme addiert.
- 3b. Bei ausgeschalteter Auto-Addition muß der Zählwert durch die C/+Taste zur Gesamtsumme addiert werden.

Lose Noten

Vergewissern Sie sich, dass im Display der Noten-Zählmodus erscheint. Drücken Sie ansonsten die Geldsortentaste und wählen Sie anschließend anhand der Pfeiltasten den gewünschten Nennwert aus.



1. Legen Sie maximal 30 Noten gleichzeitig auf die Notenaufgabe und lassen Sie diese dort liegen. Legen Sie wiederum maximal 30 Noten desselben Nennwertes in einem Auflegevorgang dazu. Wiederholen Sie diesen Schritt, falls weitere Noten vorhanden sind, und entfernen Sie die Noten erst nachdem alle Noten eines Nennwertes gezählt wurden.
- 2a. Bei eingeschalteter Auto-Addition wird der Zählwert der Noten automatisch zur Gesamtsumme addiert.
- 2b. Bei ausgeschalteter Auto-Addition muß der Zählwert durch die C/+Taste zur Gesamtsumme addiert werden.